

## Mode d'emploi:

1. Mettez de l'eau chaude ou tiède dans la bassine.
2. Mettez du super concentré ou du produit vaisselle sur toute la longueur de l'éponge.  
Trempez la partie supérieure de l'éponge (microfibre) dans l'eau puis raclez-la sur le rebord de la bassine afin d'obtenir un maximum de mousse et un minimum d'eau (1.).
3. **Pour laver**, utilisez uniquement la microfibre en soulevant légèrement la raclette puis avec des mouvements circulaires lavez votre vitre.
4. **Pour sécher**, posez l'appareil bien à plat sur la vitre (raclette et éponge).  
Commencez par le contour en le longeant avec la pointe de la raclette (2.&3.) puis finissez par le centre en faisant un mouvement de va et vient (4.&5.).  
**Uniquement pour la finition**, soulevez l'éponge et utilisez seulement la raclette dans le dernier angle en bas en la ramenant sur le bord du cadre (6.).



### Utilisation avec le manche télescopique (uniquement sur les modèles Profi et Single plus) :

Calez le Speed profi ou Single Plus sur le manche.

Appuyez sur le bouton rouge tout en orientant la tête vers le haut pour être en position lavage (uniquement l'éponge).

Relachez le bouton.

Après avoir lavé, appuyez à nouveau sur le bouton rouge en orientant la tête vers le bas pour être à plat (éponge et raclette).  
Sécher de haut en bas jusqu'à hauteur de main.

Retirez le manche puis finissez à la main de gauche à droite.



### Entretien :


Lorsque vous avez fini, sortez l'éponge en la pressant sur les cotés puis rincez-la à l'eau froide.

# SPEED-CLEANER

## professionnel

Made in Germany

Vos vitres propres, comme au premier jour !

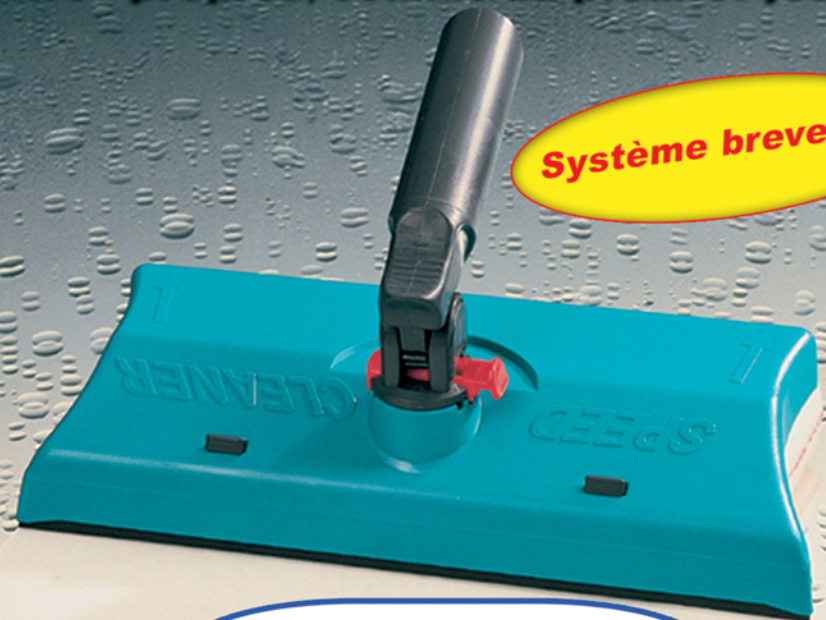

Systeme breveté !

POUR DES VITRES  
PROPRES ÉTINCELANTES  
ET SANS TRACES MÊME  
EN PLEIN SOLEIL !



Bon de commande à nous renvoyer accompagné du règlement

DESIGNATION	QUANTITE	PRIX UNITAIRE	MONTANT
TOTAL DE MA COMMANDE			
Participation aux frais d'envoi			7,50 €
MONTANT TOTAL			

Conformément à l'article L.121-20 et suivants du Code de la Consommation, le consommateur dispose d'un délai de 7 jours ouvrables à compter de la date de livraison de sa commande, pour retourner l'article et demander l'échange ou le remboursement sans pénalité, à l'exception des frais de retour.

NOM:

PRENOM:

ADRESSE:

CP. :

VILLE: